


Návod na obsluhu

Pomocník v kuchyni

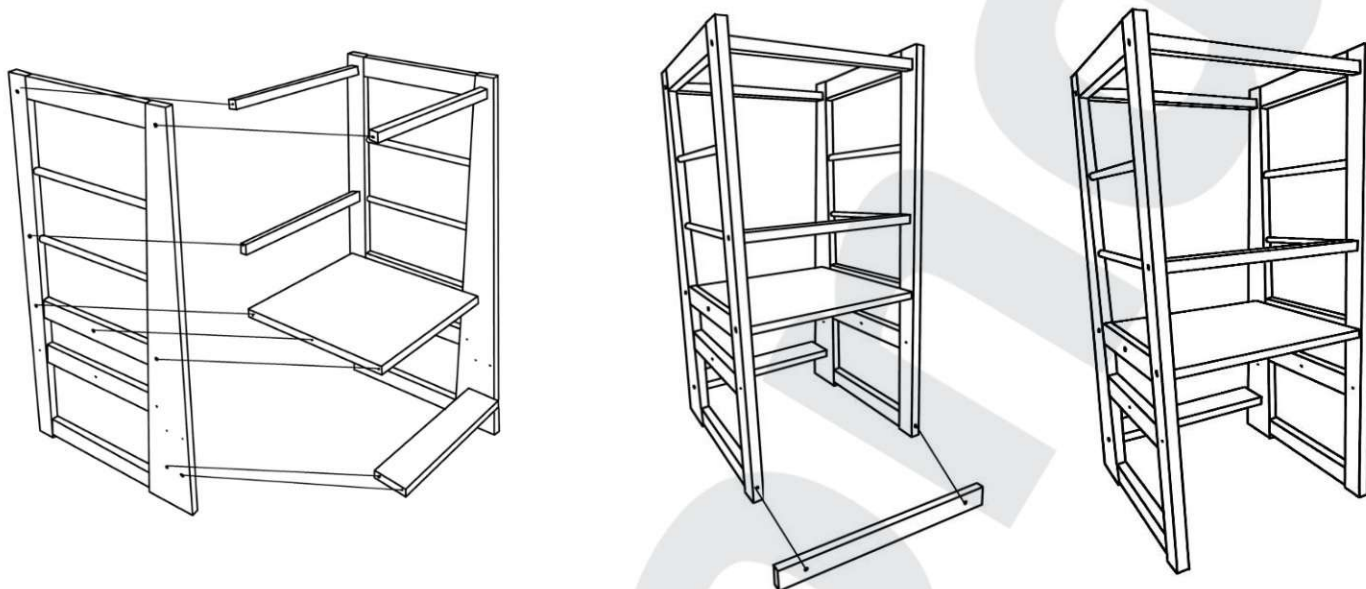

1. Aby bolo možné nábytok správne zostaviť, musia byť všetky jeho komponenty spojené pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. **Ak niektorý komponent chýba, môže ovplyvniť stabilitu konštrukcie a ohroziť bezpečnosť dieťaťa!**

2. Všetky skrutky musia byť dotiahnuté, aby sa zabránilo medzerám medzi jednotlivými komponentmi.

3. Skrutky musia byť umiestnené v špeciálne pripravených otvoroch uvedených na obrázkoch.

4. Podstavec má dve výškové úrovne, ktoré sa musia nastaviť podľa výšky dieťaťa.

Používanie nábytku s nesprávne nastaveným podstavcom môže viesť k nehodám, alebo spôsobiť vážne poranenie či smrť!

5. Učiaci veža musí byť umiestnená na rovnej podlahe, zachovajte odstup od objektov, predmetov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť dieťaťa. **Neumiestňujte výrobok v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov tepla!**

6. Upozornenie: Nenechávajte dieťa bez dozoru! V prípade rozbitia alebo poškodenia ktorejkoľvek časti, okamžite prerušte používanie výrobku!

Používanie výrobku iným spôsobom, než na aký je určený predstavuje vážne bezpečnostné riziko!

Určená na použitie v interiéri.

Pre deti od 1 do 5 rokov. Maximálna nosnosť je 70 kg

UPOZORNENIA:

- Je nutné, aby výrobok zostavila dospelá osoba. Pri otváraní balenia buďte opatrní – obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do 3 rokov.
- Určené na použitie v interiéri.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si uschovajte návod k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny, bez súhlasu výrobcu.
- Plastové obaly uschovajte mimo dosahu detí.

Údržba:

Pred prvým použitím skontrolujte ostrosť hrán a správne dotiahnutie skrutiek.

Vykonávajte pravidelné kontroly z dôvodu možného povolenia spojov.

Pri nedodržaní pokynov na vykonávanie kontrol, hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Akékoľvek zmeny, musia byť vykonané podľa pokynov od výrobcu.

Čistite mäkkou vlhkou handričkou, bez použitia čistiacich prostriedkov a potom utrite dosucha.

Aby sa predišlo poškrabaniu, musí byť tento kus nábytku montovaný, skladaný na mäkkom podklade, napríklad na koberci.

