

SK - NÁVOD NA MONTÁŽ - komoda
HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - komód

SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.



SK - vrchná doska
HU - felső deszka



SK - bok
HU - oldala



SK - zadná doska HDF
HU - HDF hátlap



SK - spodná doska
HU - alsó deszka



SK - 3x spodná doska zásuvky
HU - 3x a fiók HDF alja



SK - 3x predná časť zásuvky
HU - 3x fiók előlapja



SK - 3x zadná strana zásuvky
HU - 3x fiók hátlapja



SK - 6x bok zásuvky
HU - 6x fiók széle




SK - spevňujúca zadná doska
HU - hátsó merevítő



SK - podstavec (sokel)
HU - alapzat

SK - spojovacia lišta pre dosky HDF
HU - összekötő lécz a HDF lapokhoz

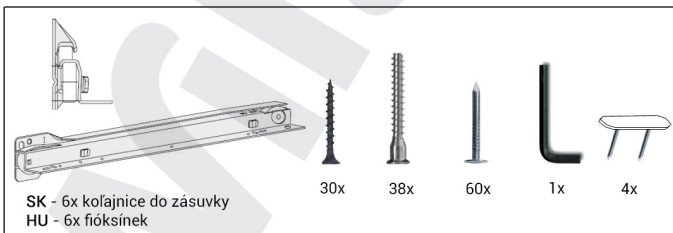

SK - 6x kolajnice do zásuvky
HU - 6x fióksínek

30x


38x

60x

1x


4x

SK - Pozor! Pri montáži komody je nutné dodržiavať postupnosť krokov uvedených v návode.
HU - Figyelem! A komód összeszerelésekor be kell tartani az utasításban megadott lépéseket.

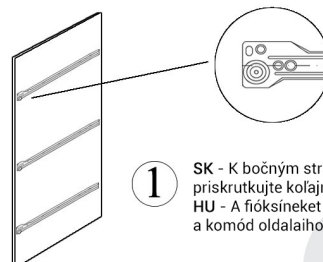


1


SK - K bočným stranám komody
priskrutkujte kolajnice.
HU - A fióksíneket csavarozza
a komód oldalaihoz.

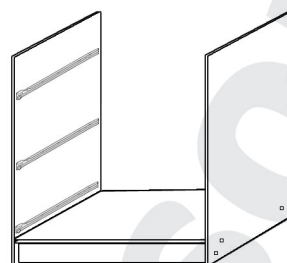

2


SK - Pomocou imbusového
kľúča a komfirmátov postupne
pripevnite bočné steny k spodnej
časti, podstavec, zadnú podperu
a nakoniec vrchnú dosku.
HU - Imbuszkulcs és komfirmátor
csavarok segítségével fokozatosan
rögzítse az oldallapokat az alsó
részhez, az alapzathoz, a hátsó
támaszhoz és végül a felső laphoz.

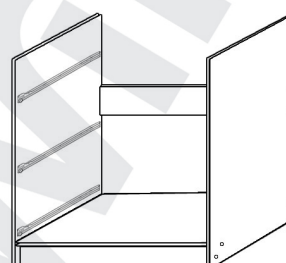

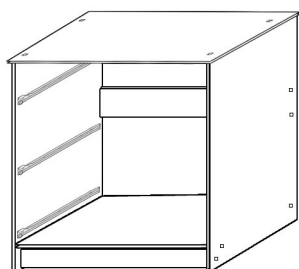



3

SK - Zadné HDF dosky spojte pomocou spojovacích lišt a vsuňte ich do drážky vrchnej dosky a upevnite pomocou klincov.
HU - A hátsó HDF lapokat az összekötő lécs segítségével rögzítse egymáshoz, ezt követően helyezze be a felső lap hornyába, majd rögzítse szögekkel.

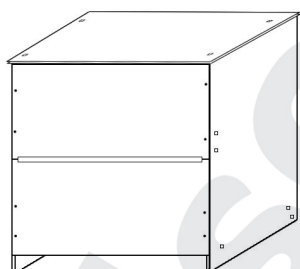


4

SK - Na spodnú stranu komody upevnite pomocou kladiva nohy.
HU - Rögzítse a lábakat kalapács segítségével a komód aljára.

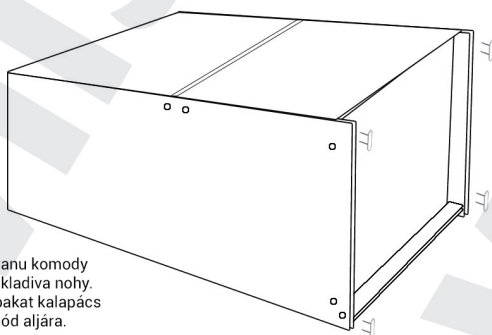


5

SK - Pomocou konfirmátov poskladajte zásuvky a následne zasunite spodnú HDF dosku do drážok a pripevnite klincami.
HU - A konfirmátor csavarok segítségével szerelje össze a fiókokat, majd helyezze be az alsó HDF lapot a hornyokba és rögzítse szögekkel.

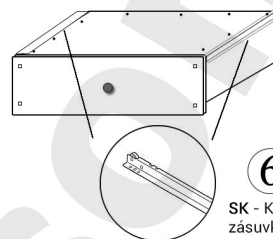

6

SK - Kolajnice priskrutkujte na zásuvky a následne ich zasunite pomocou kolajničiek.
HU - Csavarozza fel a síneket a fiókok oldalára, majd a sínek segítségével tolja be a helyére.

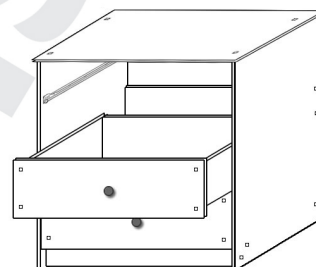

SK - Pozor! Nedokrúcajte konfirmáty nadoraz, kým nenastavíte zadné HDF dosky. Uistite sa, či sú všetky zásuvky správne, a až potom ich dotiahnite.
HU - Figyelem Ne csavarja be teljesen a csavarokat, amíg nem állítja be a hátsó HDF lapokat. Mielőtt meghúzza a csavarokat ellenőrizze, hogy a fiókok illeszkednek-e.



2 osoby