



SK - NÁVOD NA MONTÁŽ - "postel' OSKAR."
 HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - "gyerekágy OSKAR."


SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.

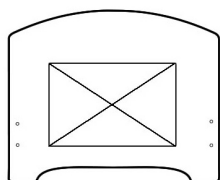

SK - 1x front A / HU - 1x front A

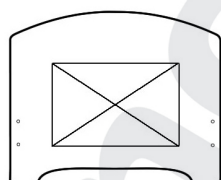

SK - 1x front B / HU - 1x front B

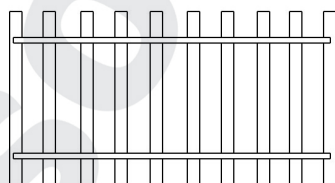


SK - 1x rošt / HU - 1x ágyrács




SK - 2x bok postele / HU - 2x oldalfal





SK - 2x lišta pod rošt / HU - 2x ácsráctartó lécz



SK - 1x zábrana
 HU - 1x leesésgátló



SK - 2x zábrany
 HU - 2x szélső leesésgátlók

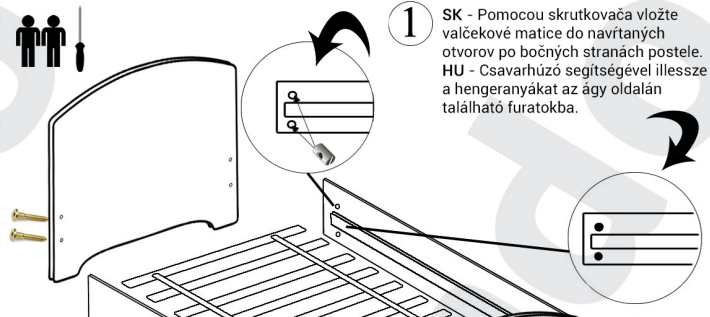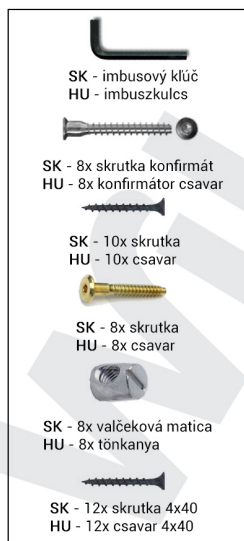


- 1 SK - Pomocou skrutkovača vložte valčekové matice do navŕtaných otvorov po bočných stranách postele. HU - Csavarhúzó segítségével illesze a hengeranyákat az ágy oldalán található furatokba.



- 2 SK - Pripevnite lišty na boky postele a následne boky postele pripevnite k čelám postele, a pomocou imbusového kľúča utiahnite skrutky. HU - Erősítse az ágyráctartó léceket az ágy széléhez, ezt követően rögzítse a széleket az ágytámlákhoz, majd imbuszkulcs segítségével húzza meg a csavarokat.



- 3 SK - Pomocou skrutkovača a skrutiek pripevnite rošt k listám postele. HU - Csavarhúzóval és csavarokkal rögzítse az ágyrácsot az ágyráctartó lécre.

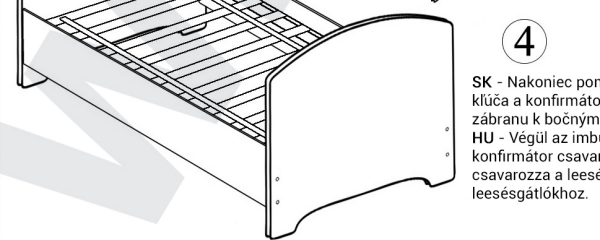

- 4 SK - Nakoniec pomocou imbusového kľúča a konfirmátov pripevnite zábranu k bočným stranám zábrany. HU - Végül az imbuszkulcs és konfirmátor csavarok segítségével csavarozza a leesésgátlót az oldalsó leesésgátlókhoz.

SK - NÁVOD NA MONTÁŽ - úložný box HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - tároló fiokkál


SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.




SK - 1x front A / HU - 1x front A




SK - 1x front B / HU - 1x front B



SK - 1x front C / HU - 1x front C



SK - 1x front D / HU - 1x front D



SK - spodná vspera / HU - alsó merevítő



SK - spodná doska (dno)
HU - alsó deszka (fenék)



10x



4x




8x



10x




1x

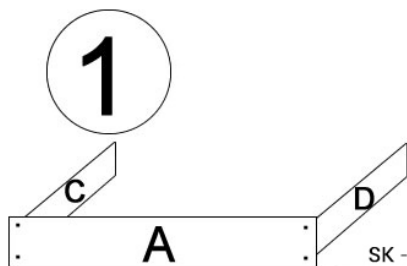


1

SK - Pomocou imbusového kľúča a konfirmátov najskôr pripevníte bočné strany (C, D) k prednej strane (A), zasuňte dno zásuvky a potom primontujte aj zadnú stranu (B).

HU - Imbuskulcs és csavarok segítségével először csatlakoztassa az oldalakat (C,D) az előlaphoz (A), helyezze be a fiók alját, majd rögzítse a hátlapot (B).

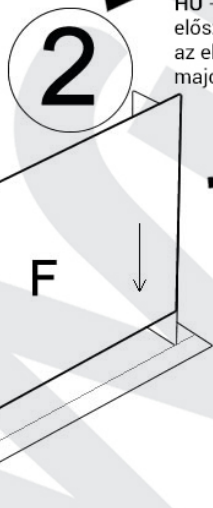


2

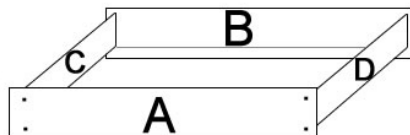

3



5

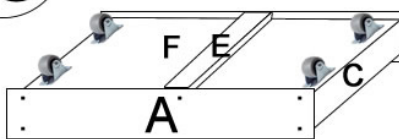

4

SK - Zo spodu zásuvky primontujte pomocou imbusového kľúča spodnú vsperu a zašróbujte kolieska.

HU - A fiók alsó részéhez szerelje hozzá a merevítő lapot imbuszkulcs segítségével, majd szerelje rá a kerekeket.

