

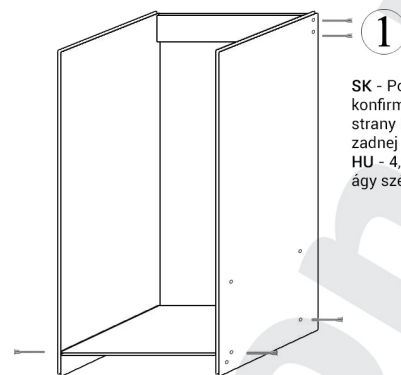


SK - NÁVOD NA MONTÁŽ - skriňa
HU - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - szekrény

SK - zoznam dielov a komponentov. / HU - tartozékok.

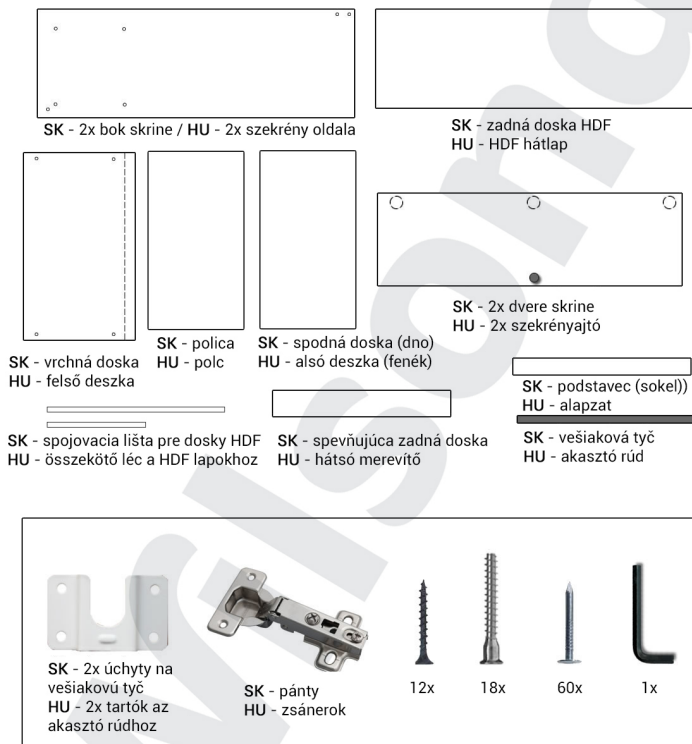


SK - Pomocou imbusového kľúča a konfirmátov najskôr pripevníte bočné strany k spodnej doske a následne k zadnej vspere.
HU - 4,4 csavarok segítségével erősítse az ágy széleihez az ágyrácsstartó lecezt.

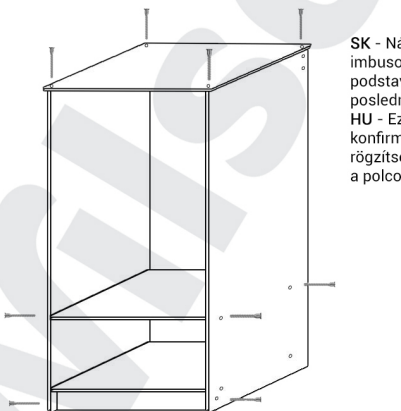


SK - Následne primontujeme pomocou imbusového kľúča a konfirmátov podstavec, potom poličku a ako posledné vrchnú dosku.
HU - Ezt követően imbuszkulcs és konfirmátor csavarok segítségével rögzítse hozzá az alapzatot, aztán a polcot, majd a felső deszkát.

SK - POZOR! Nedokrúčajte konfirmáty nadoraz, kým nenastavíte zadné HDF dosky. Uistite sa, či dvierka skrine priliehajú a až potom ich dotiahnite. V prípade potreby nastavte aj pánty do správnej polohy. / HU - VIGYÁZAT! A konfirmátor csavarokat ne tekerje ütközésig míg a hátsó HDF deszkákat be nem állítja. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szekrény ajtajai illeszkednek-e és csak azután húzza meg a csavarokat. Szükség esetén állítsa be a zsanérokat is a megfelelő helyzetbe.

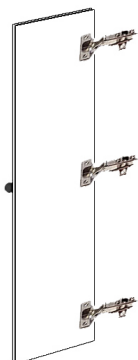


3

SK - Pomocou skrutkovača a skrutiek namontujeme pánty na dvierka skrine a následne ich pripevníme ku skrini.
HU - Csavarhúzó és csavarok segítségével rögzítse a zsanérokat a szekrény ajtajára. Rögzítse az ajtót a szekrényhez.

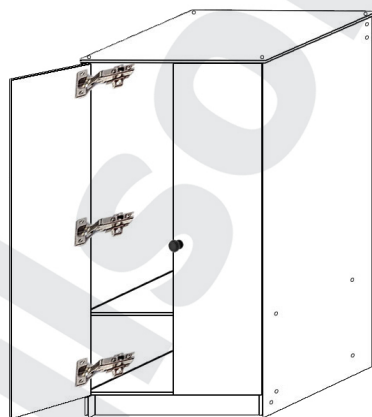


4

SK - Priskrutkujte úchyty na vešiakovú tyč.
HU - Rögzítse a fogasrúd tartókat.

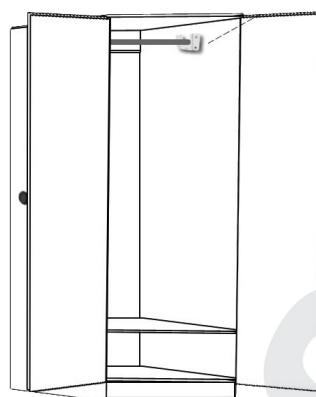

5

SK - Zadné HDF dosky spojte pomocou spojovacích lišt a vsuňte ich do drážky vrchnej dosky skrine (skontrolujte pravouhlosť konštrukcie). Na záver ich upevníte pomocou klinčekov a kladiva.
HU - A hátsó HDF deszkalapokat rögzítse az összekötő szegélylécekkal és tolja bele a felső deszkában lévő hornyokba (ellenőrizze, hogy derékszögben van-e). Végül rögzítse kalapáccsal és szögekkel.

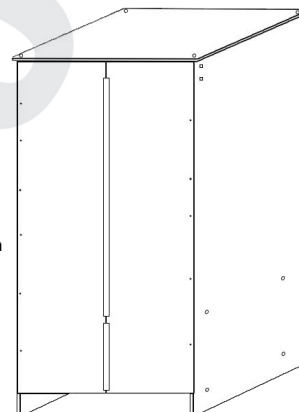

SK - POZOR! Nedokrúcajte konfirmáty nadoraz, kým nenastavíte zadné HDF dosky. Uistite sa, či dvierka skrine priliehajú a až potom ich dotiahnite. V prípade potreby nastavte aj pánty do správnej polohy. / **HU** - VIGYÁZAT! A konfirmátor csavarokat ne tekerje ütközésig míg a hátsó HDF deszkákat be nem állítja. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szekrény ajtajai illeszkednek-e és csak azután húzza meg a csavarokat. Szükség esetén állítsa be a zsanérokat is a megfelelő helyzetbe.