


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el
a használati utasítást.

TIPI 6



Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon
szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou
čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak puha
és száraz törlőronggyal tisztítsa.


Nástroje potrebné k montáži produktu.

Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.






V prípade reklamácie prosíme o označenie sériového
čísła na etikete balenia.

Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését
a csomagolás címkéjén.

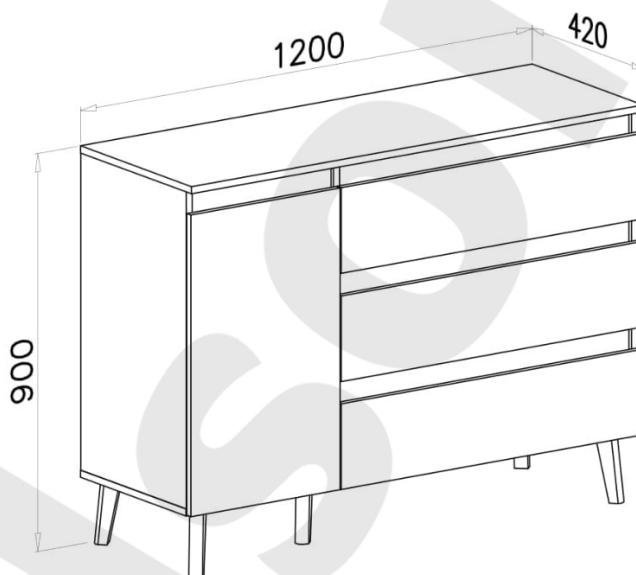


H9 350mm x3	S1 x1	K5 x14	K1 ø15x12 x14	S17 x6	C3 Z35PR x2
B1 ø8x35 x50	G4 4x16 x4	G20 5x13 x12	W2 4mm x1	F2 x4	
A1 ø7x50 x17	P8 x5	G2 3x20 x18	W4 ø8x100 x100	D4 PZ350D x2	

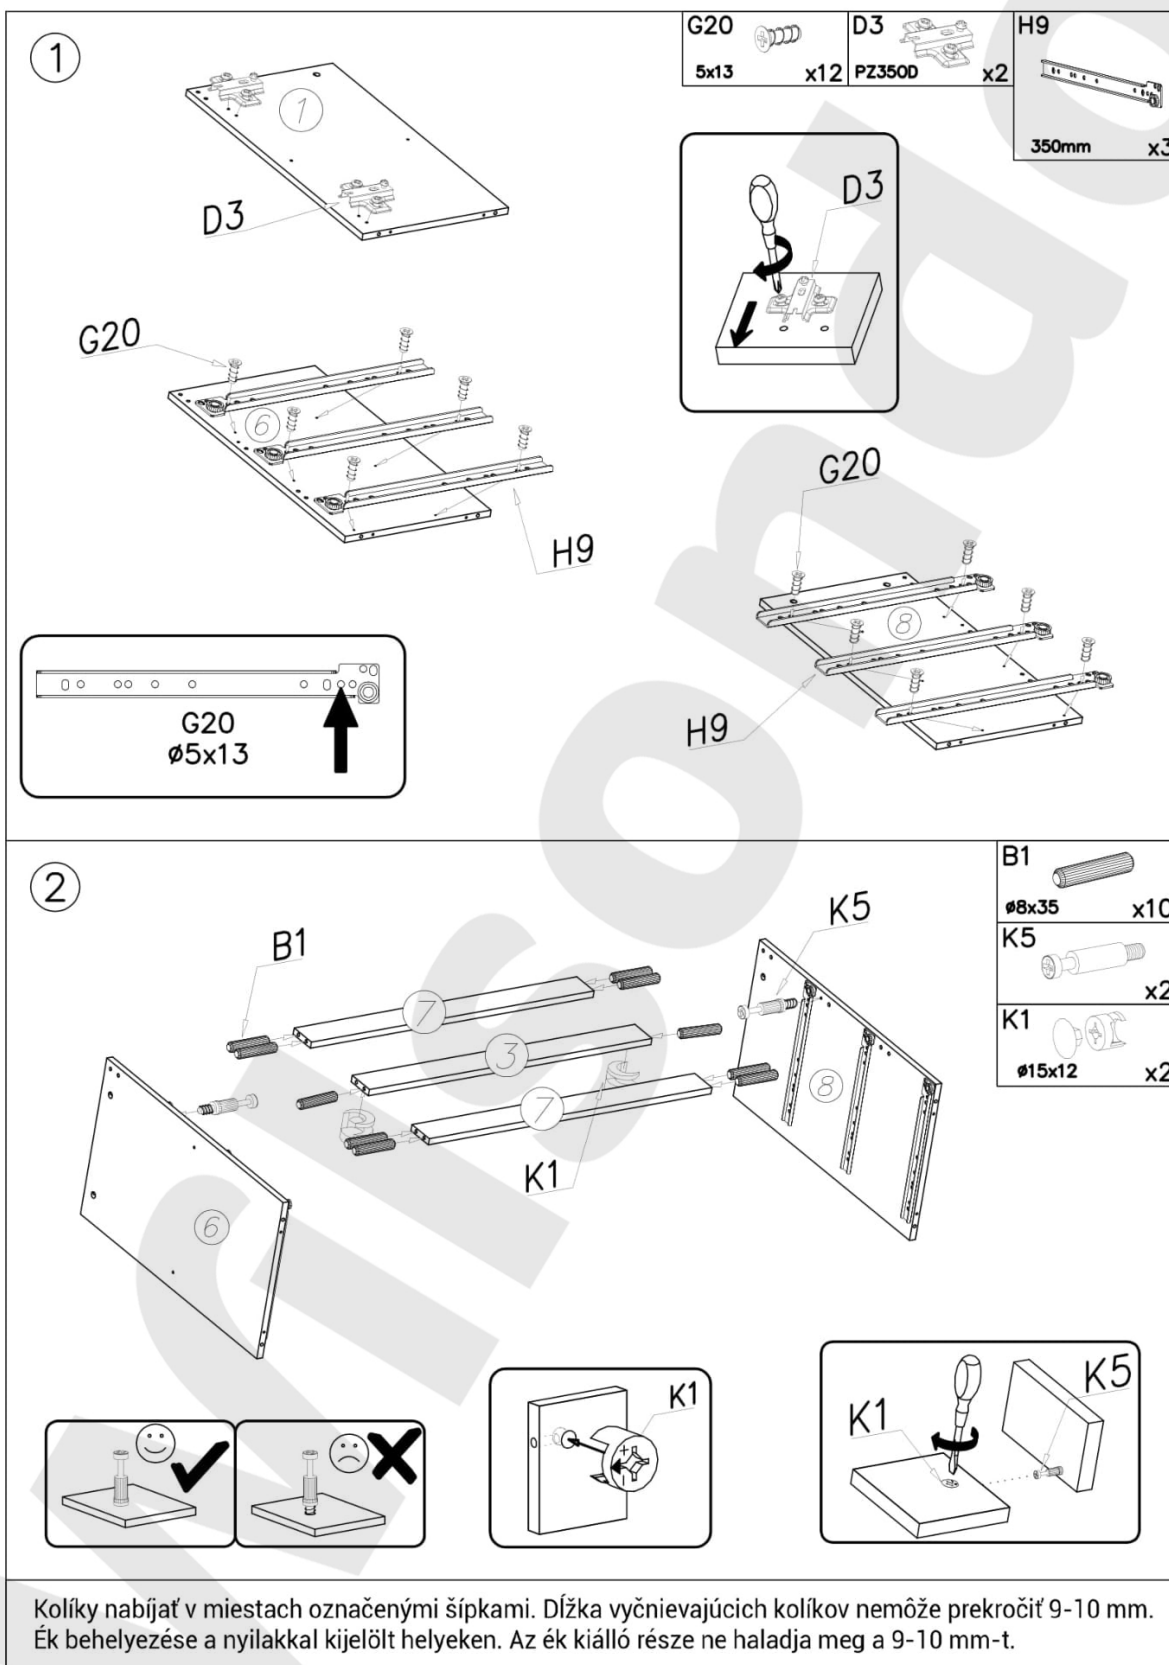

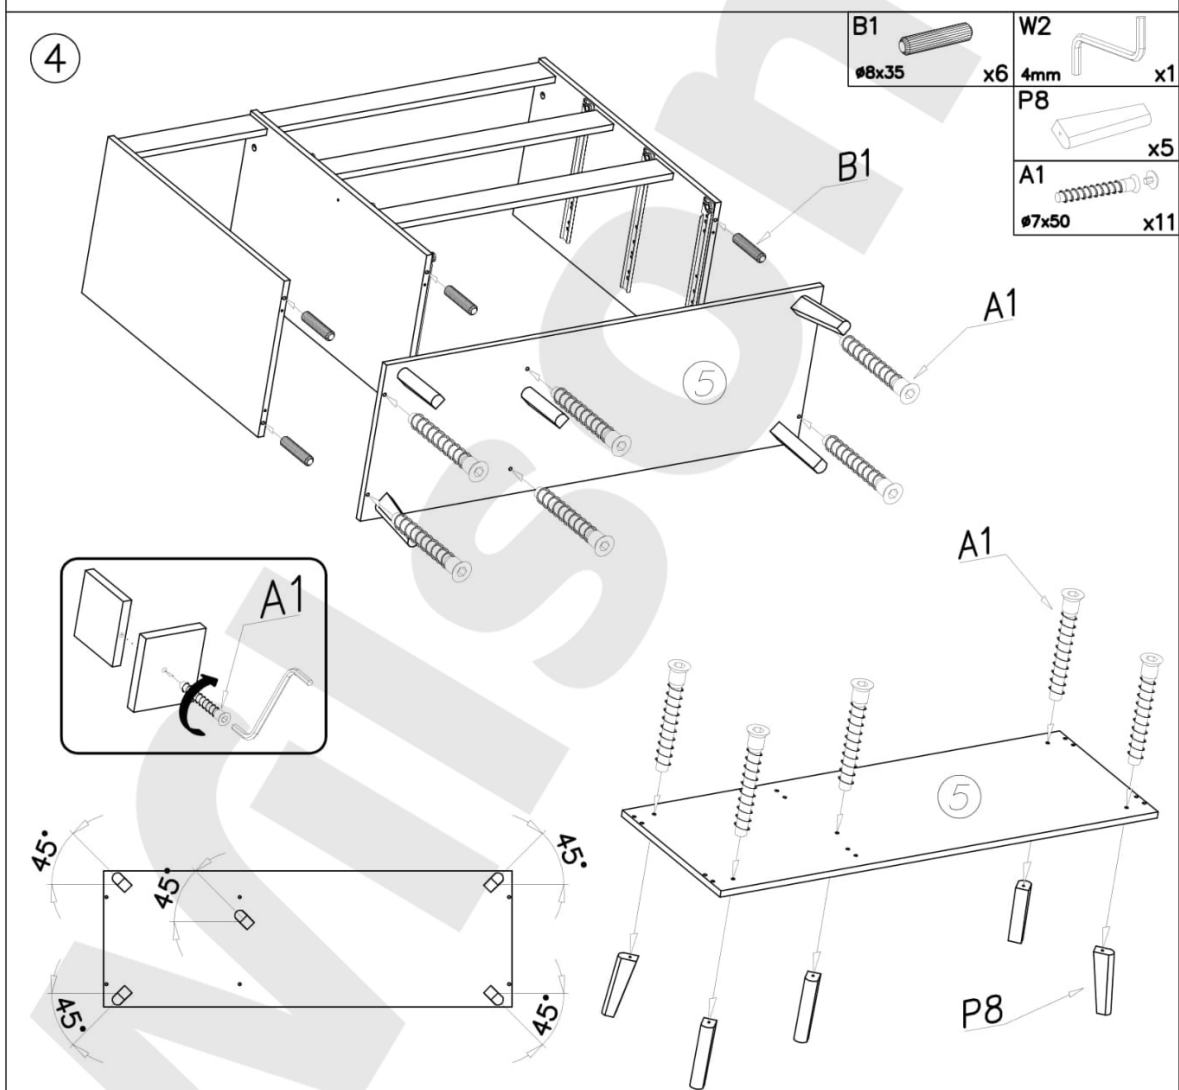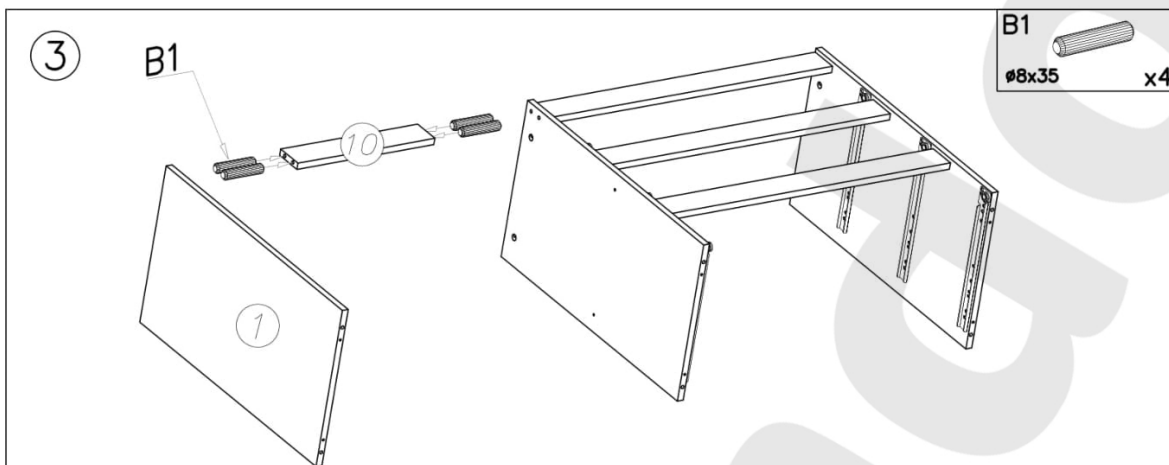


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm. Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


5

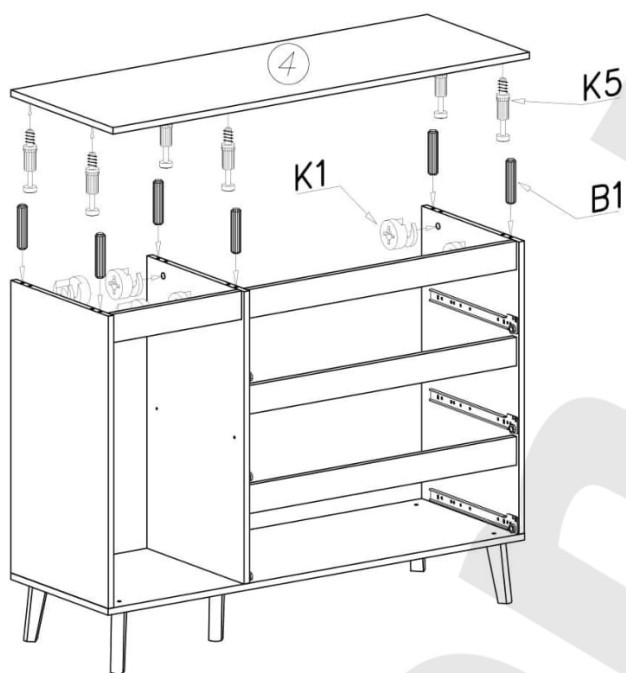

B1		x6
Ø8x35		
K5		x6
Ø15x12		
K1		x6

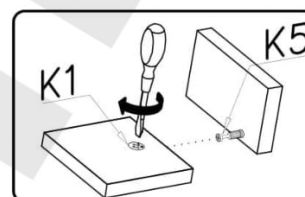




6

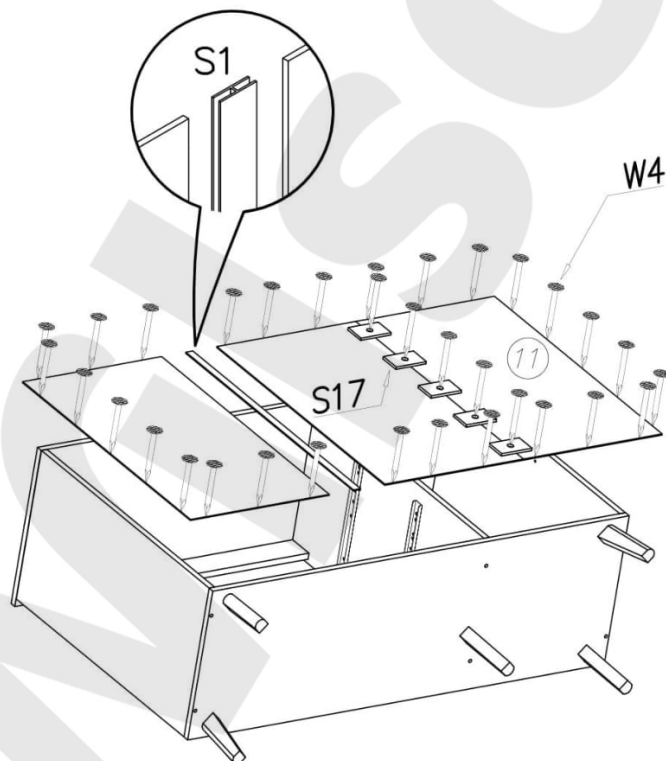


S17		x6
W4		x82
S1		x1

a=b

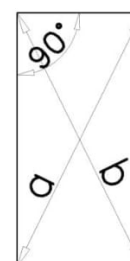

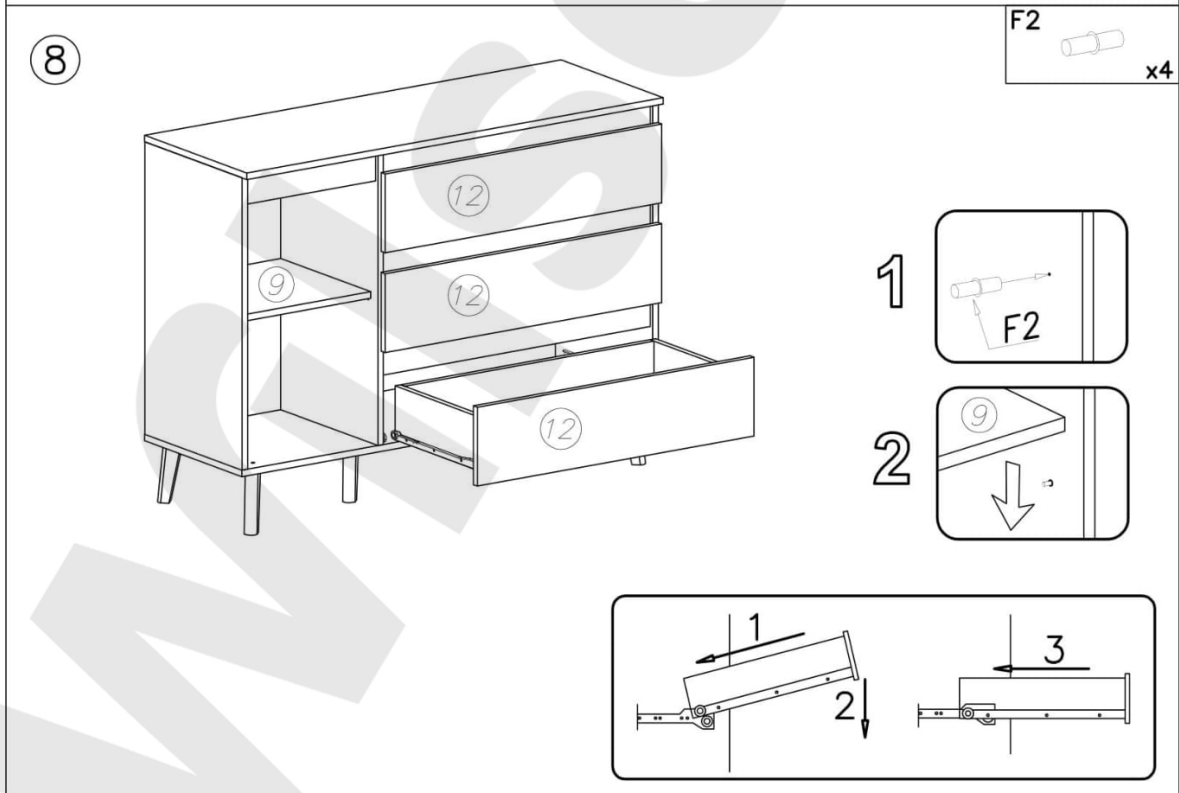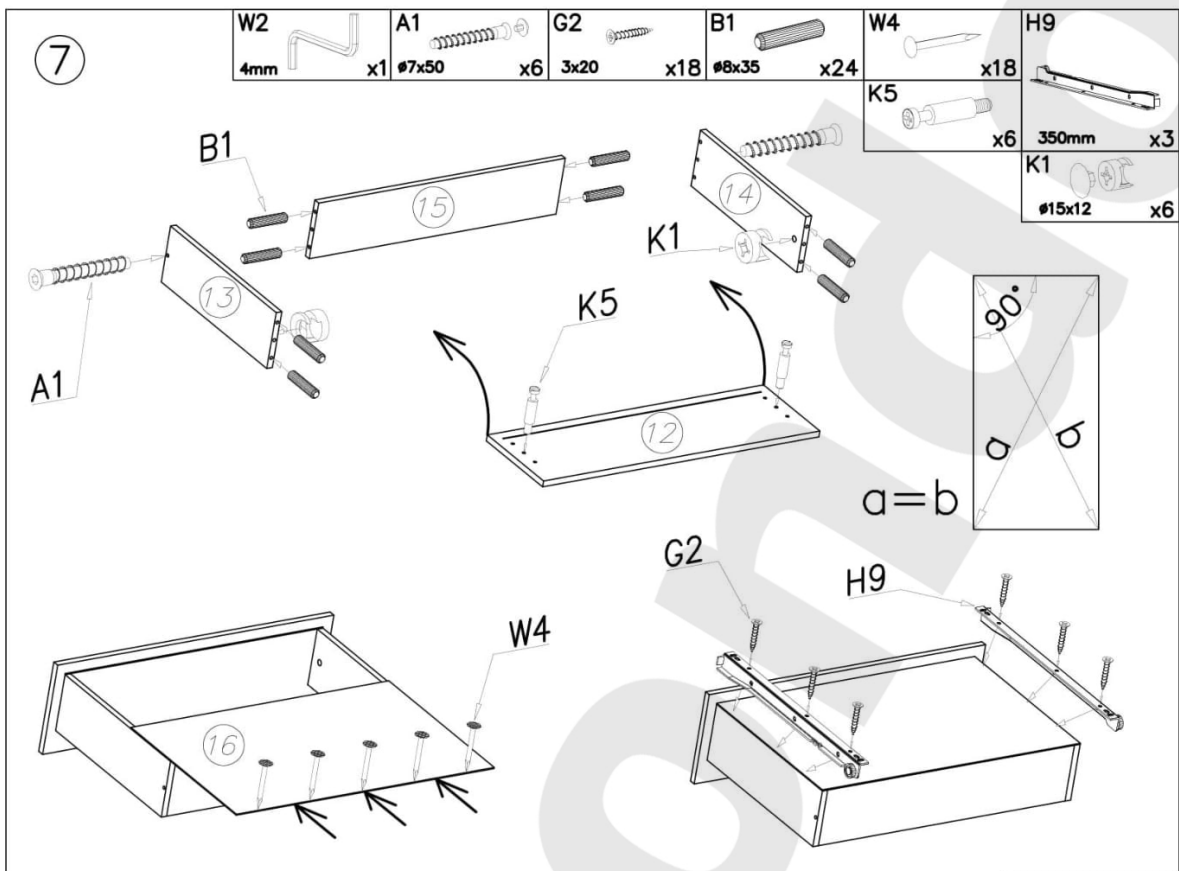

9

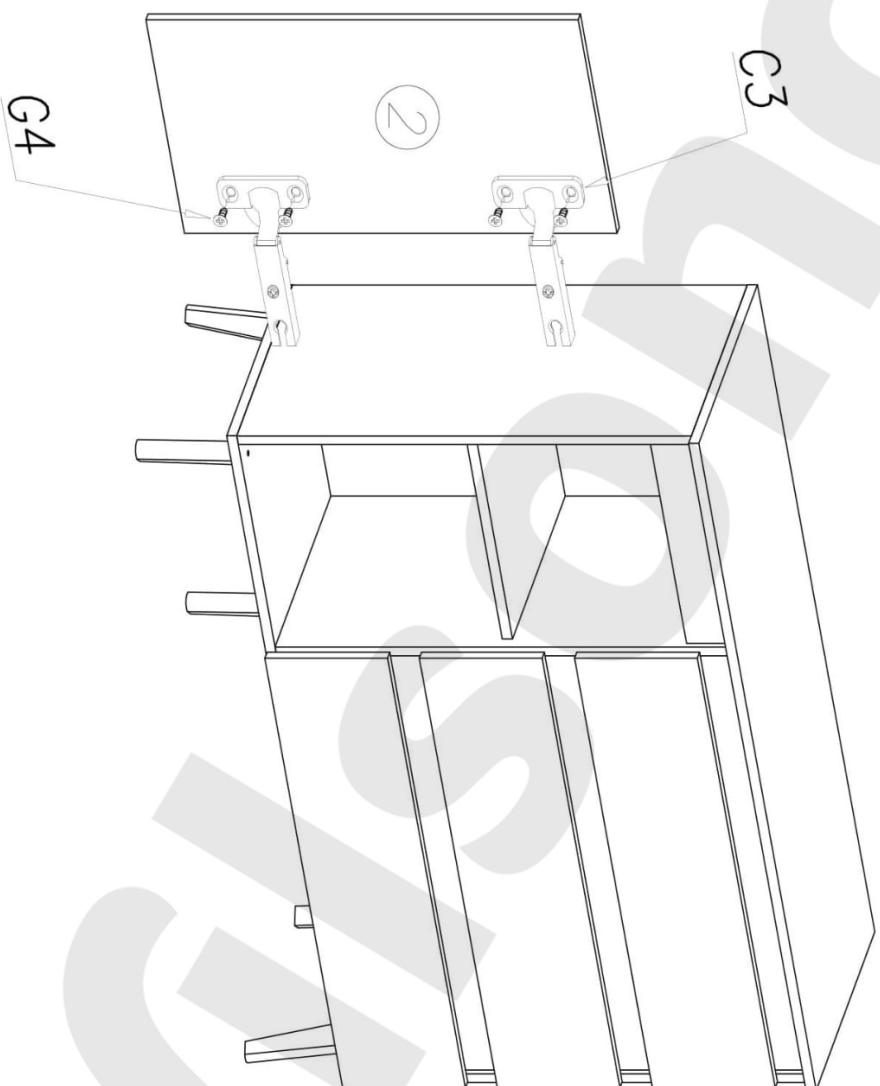

G4



4x16

C3



x4

Z35PR

x2